PROCONSOL

Pontage en remplacement des fusibles.

Copyright proconsol

PROCONSOL

Le pontage des fusibles de la Nintendo DS lite est relativement facile. Il faut cependant essayer tant que possible de remettre en lieu et place des fusibles, que vous trouverez dans notre boutique.

Il nécessite un tournevis particulier Try Wing , en vente dans notre boutique, ainsi qu'un tournevis cruciforme de petite taille.

L'équipe technique **Proconsol** a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de cette opération.

Cette notice est illustrée de nombreuses photos de toutes les étapes de cette opération.

1) Vous allez commencer par retirer le stylet de son logement, ainsi que le couvercle du logement pour les jeux GBA. Puis retirez la vis cruciforme du cache batterie (flèche verte), ôtez le ainsi que la batterie.

Copyright proconsol

PROCONSOL

2) Vous découvrez alors deux vis. Retirez l'ensemble des vis à l'aide du tournevis cruciforme (flèches jaunes) ou du tournevis « try wing » (flèches rouges). Vous pourrez ensuite enlever la partie inférieure de la coque.

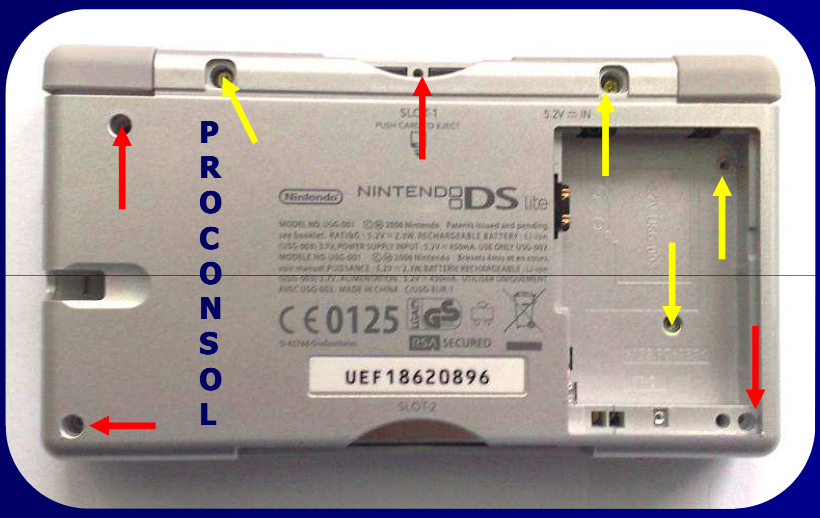

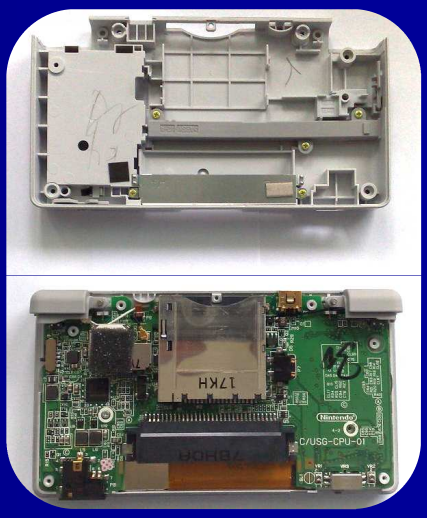

3) Il faut maintenant ôter les touches L et R, pour se faire il vous suffit de soulever légèrement l'axe métallique indiqué par une flèche jaune

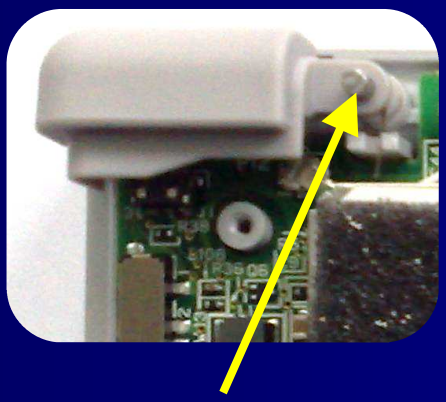

Il faut enlever les deux boutons L et R, pour cela il suffit de soulever légèrement les axes.

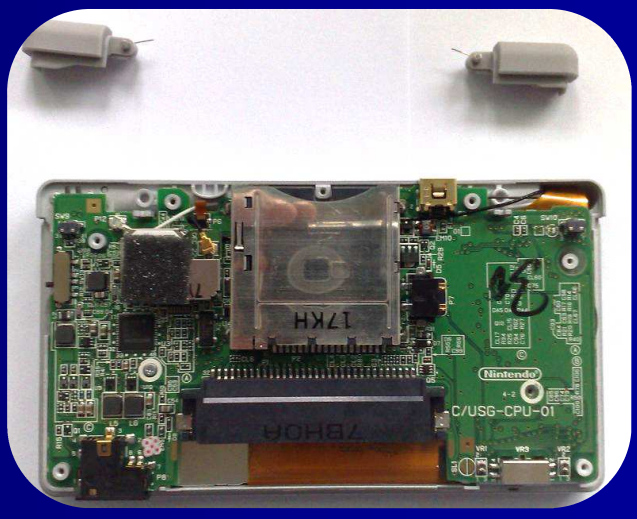

Copyright proconsol

PROCONSOL

4) Il faut à présent déconnecter la nappe de l'écran tactile. Pour cela il faut ouvrir le connecteur comme indiqué et tirer ensuite sur la nappe. Et ensuite ôtez la vis maintenant le circuit imprimé dans la coque (flèche rouge)

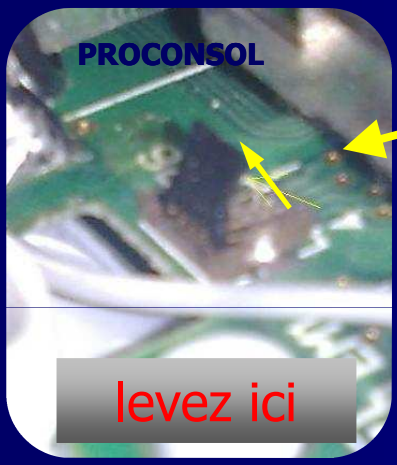

5) Vous allez maintenant soulever l'ensemble circuit imprimé / écrans

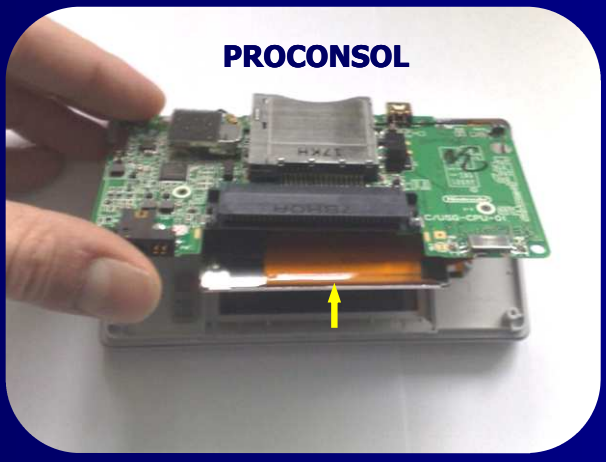

Copyright proconsol

PROCONSOL

6) Il faut à présent déconnecter la nappe de l'écran LCD. Pour se faire nous allons glisser un tournevis plat fin (flèche rouge) entre la nappe (2) et le verrou (1) afin de le basculer vers la haut et ainsi libérer la nappe.

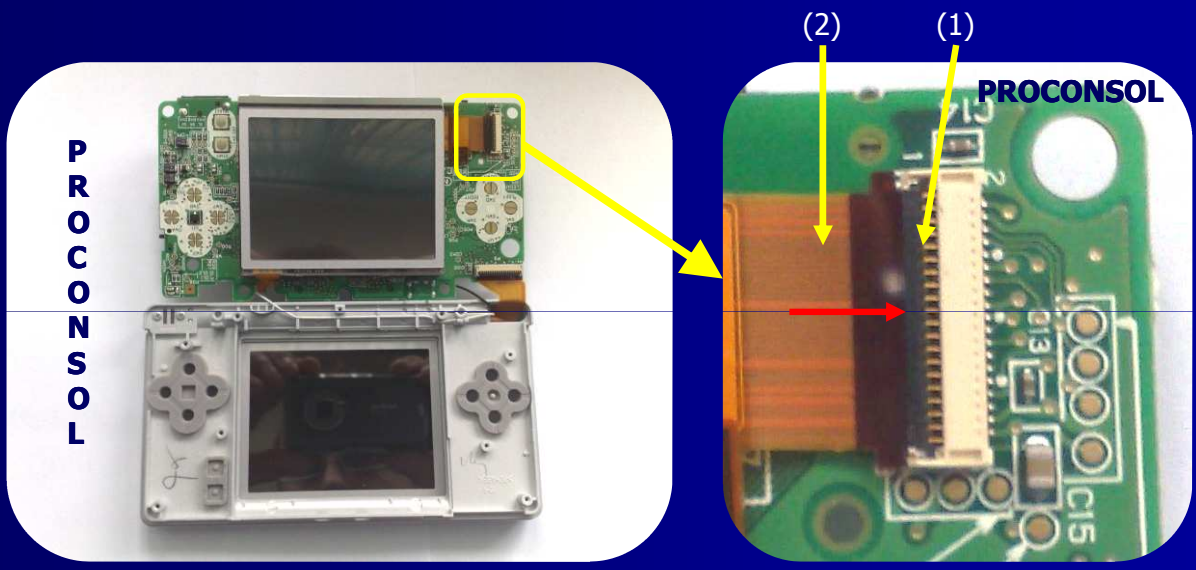

7) Vous allez pouvoir maintenant effectuer les deux soudures vous permettant de supprimer les fusibles défectueux, ceux ci se trouvent sous le circuit imprimé.

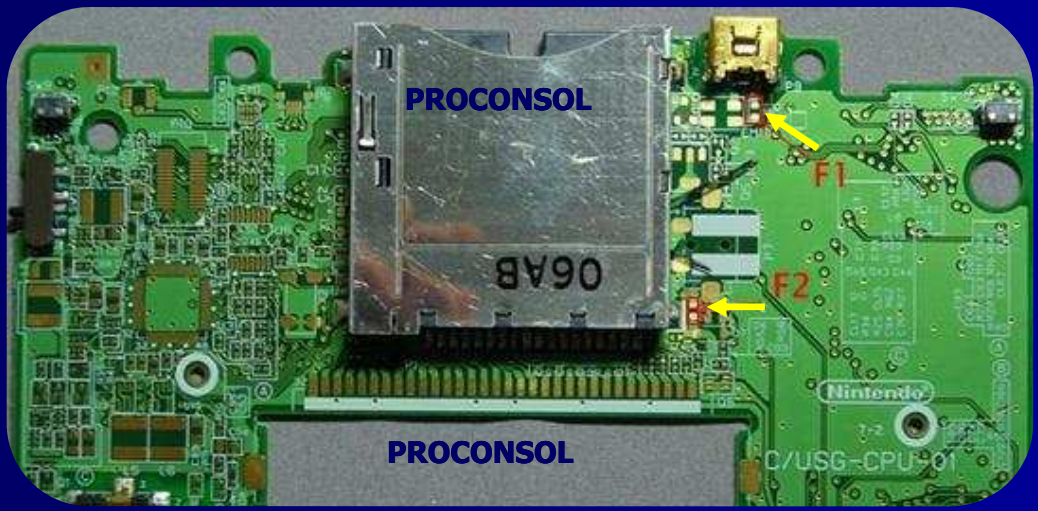

Copyright proconsol

PROCONSOL

8) Voici une meilleur vue de ces fusibles.

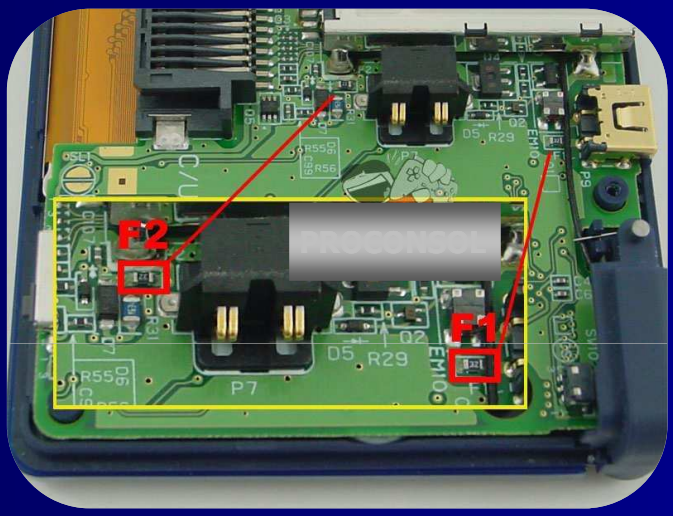

9) Il vous suffit donc de relier les deux côtés du fusible, comme indiqué par le trait rouge sur cette image.

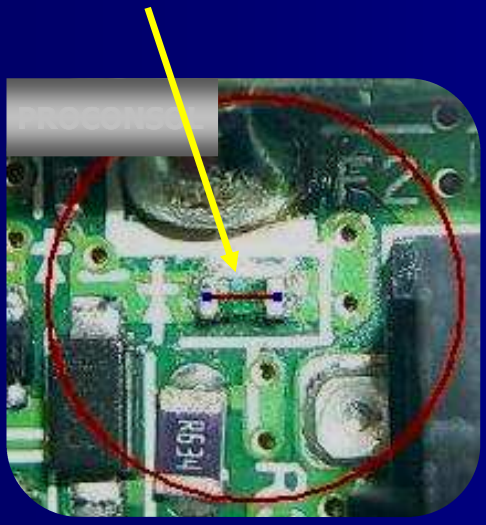

Copyright proconsol

PROCONSOL

10) A présent, nous allons pouvoir commencer à remonter la console. Pour cela nous allons remettre les écrans sur le circuit, en prenant garde de bien passer la nappe du rétro-éclairage dans son logement (flèche rouge).

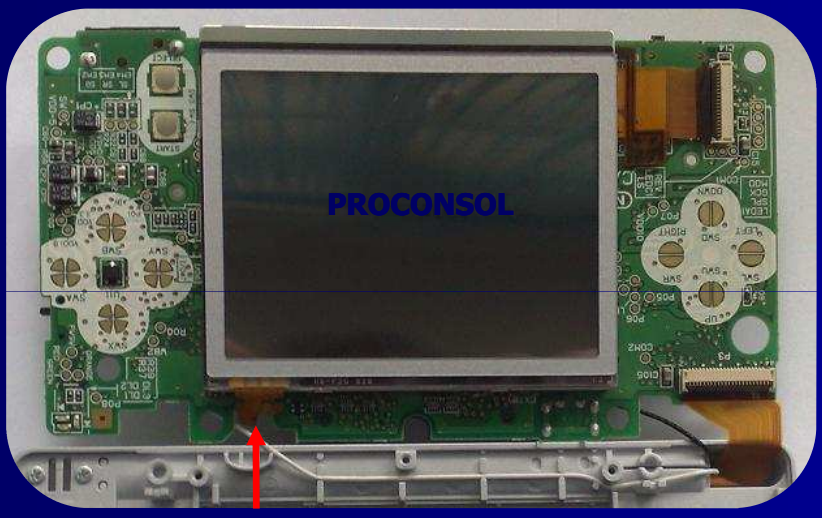

Si la pièce que vous avez changé est l' écran tactile, penser à décoller de l'ancien écran le masque faisant le tour de l'écran, et recollez le sur l'écran neuf, vous pouvez le faire un fois la console remontée.

11) Vous pouvez replacer les nappes dans leur logement respectif et verrouiller les connecteurs. Voici pour la nappe du LCD

Copyright proconsol

PROCONSOL

12) Maintenant, après avoir replacé l 'ensemble circuit imprimé écrans dans sa coque, vous allez pouvoir reconnecter l'écran tactile comme ci-dessous, et replacer la vis fixant le circuit dans la coque (flèche rouge).

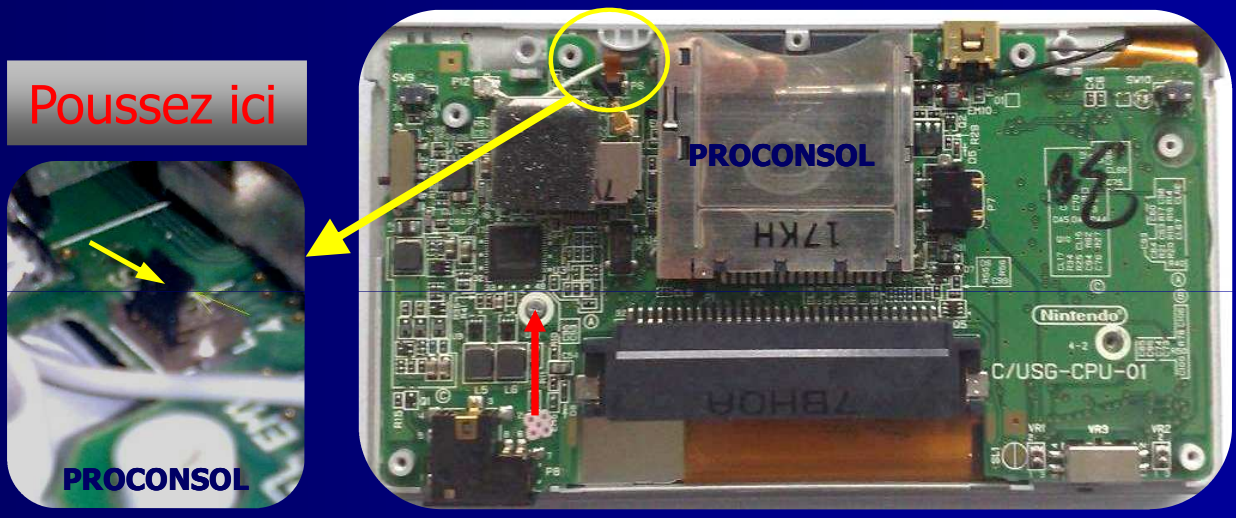

13) Replacez les boutons L et R .

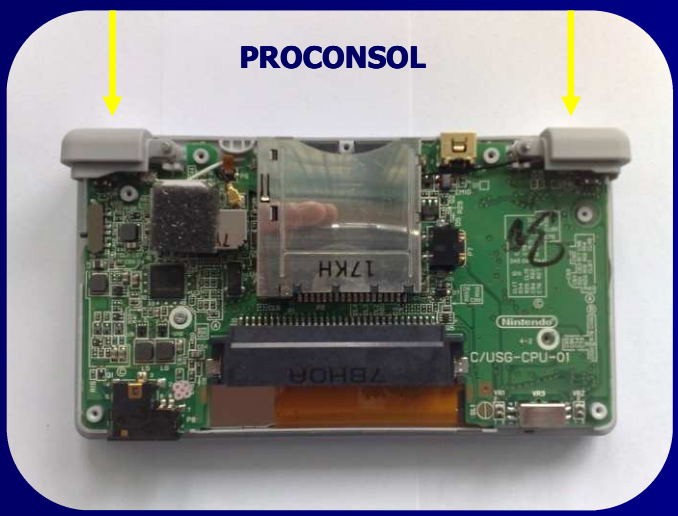

Copyright proconsol

PROCONSOL

14) Vous allez maintenant pouvoir remettre en place la partie inférieur de la coque. En jaune se sont les vis cruciformes et en rouge les vis spécifiques Try Wing. Faites très attention à l'interrupteur, ainsi qu'au bouton de volume, ils sont fragiles, placez les donc avec attention de manière à ne pas forcer dessus lorsque vous replacez le dessous de la coque.

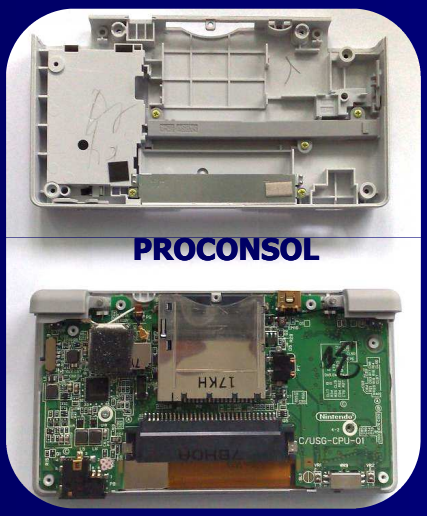

13) Et pour terminer, remettez la batterie en place, ainsi que le cache batterie et revissez la dernière vis.

Copyright proconsol

PROCONSOL

C ’est terminé !!!

L’équipe Proconsol est heureuse d’avoir pu vous venir en aide.

Pensez à protéger vos écran grâce à nos films de protections.

Nous serons heureux de faire de nouvelles affaires avec vous et sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

N’hésitez pas à vous rendre régulièrement dans notre boutique eBay

Deposited and Sealed
DirectCopyright.com

Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l’objet de poursuite.

Copyright proconsol